


タイル脳天打ちの必需品

座掘りビット


誰でも簡単・確実に施工ができる
「先端ガイド」付き！
インパクトドライバーに直結可能！
今までに無い座掘りビットが新登場！！

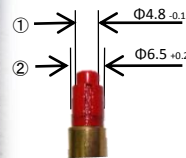

6.35mm 六角軸でワンタッチ

施工前

タイル脳天打ち
(φ5.0にて穿孔)

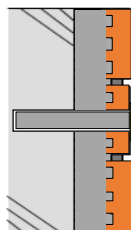

座掘りをしないと
出っ張りが目立ち
見映えが悪い

①施工前

工程②

穴にダストポンプ
で汚泥(ノロ)
を確実に排出し
ウエスで拭き
上げる。



③清掃

工程①

霧吹きで水道水を
吹き掛けながら
2mm程度の深さ
まで座掘りを行う。




②霧吹き・座掘り

※ タイルを貫通し
ないように注意する。

施工完了

④完了

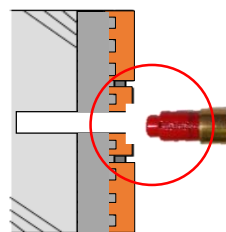

座掘り後

アンカーまたはキャップ
がタイル面と平滑になり
綺麗に仕上がる。



Good!

準備するもの



- ① 充電式インパクトドライバー
- ② 座掘りビット(PDS-Z6.5)
- ③ ダストポンプ(又はエアダスター)
- ④ ウェス
- ⑤ 霧吹き(水道水)



お問合せ先



株式会社グッド

〒114-0013 東京都北区東田端2-2-2 第2今城ビル1階
電話 : 03-6807-7901 FAX : 03-6807-7921